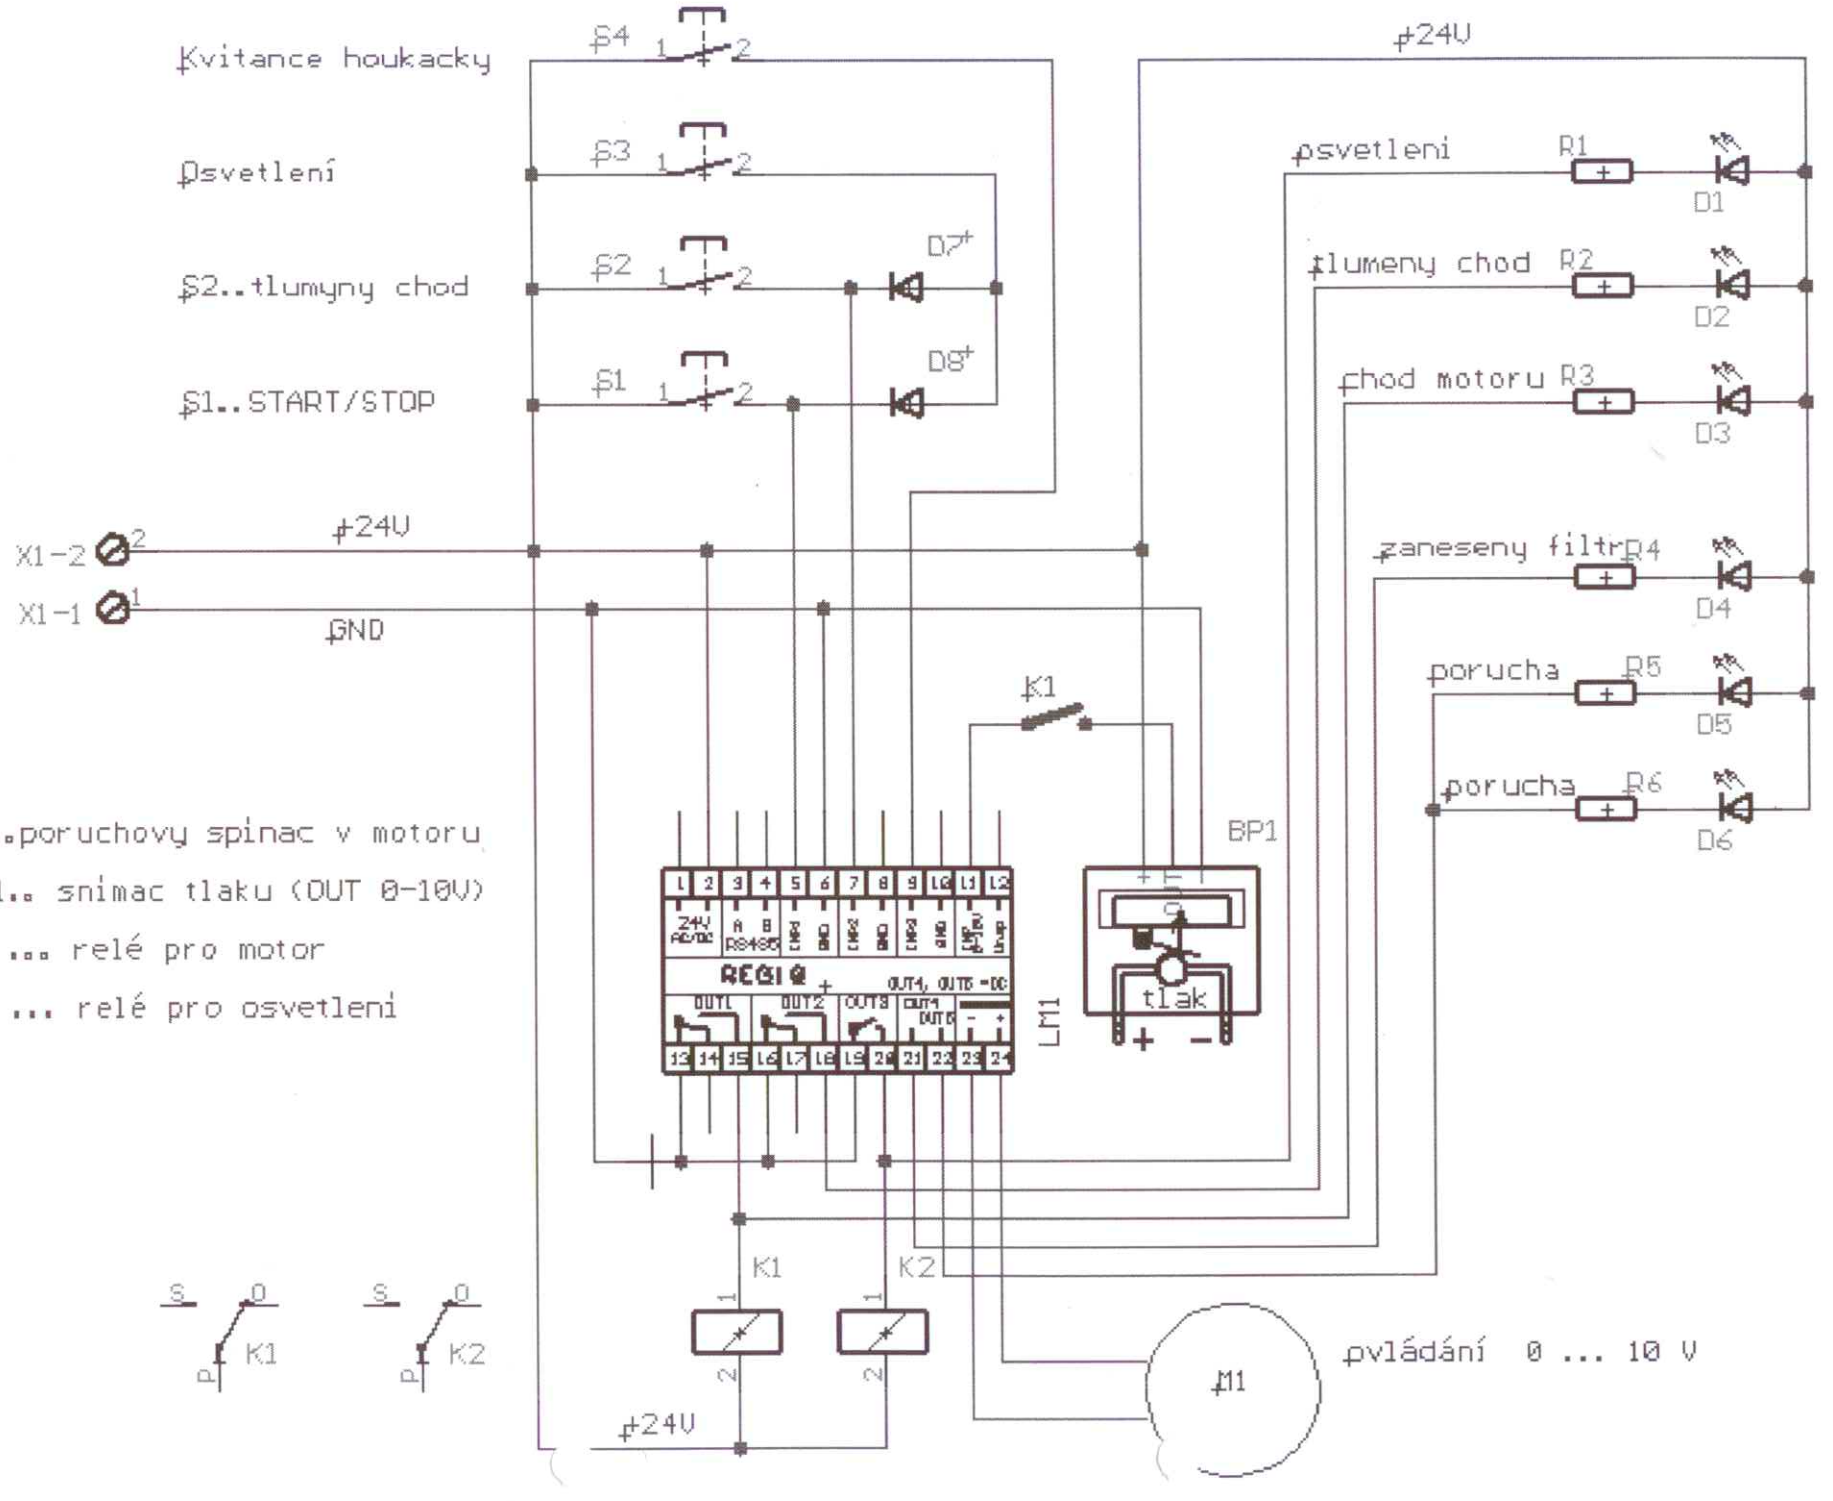
Kvitance houkacky
Osvetlení
S2..tlumyny chod
S1..START/STOP
S4
S3
S2
S1
D7
D8
+24V
GND
X1-2
X1-1
K1
BP1
LM11
tlak
+24V
osvetleni
tlumeny chod
chod motoru
zaneseny filtr
porucha
porucha
R1
R2
R3
R4
R5
R6
D1
D2
D3
D4
D5
D6
K1..poruchovy spinac v motoru
BP1.. snimac tlaku (OUT 0-10V)
K1 ... relé pro motor
K2 ... relé pro osvetleni
K1
K2
M1
0 ... 10 V
+24V